

Plâtre à modeler Bostik

ENDUIT MURAL

Le plâtre à modeler Bostik permet la réalisation ou la réparation de moulures, rosaces et corniches.



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses. Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Prise retardée
- Grande dureté
- Tous supports


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation : 20 minutes.

Ponçage après séchage complet : 4 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS

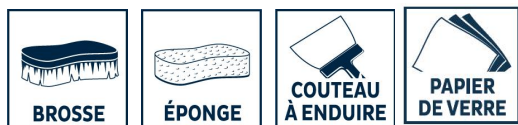

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, sec, propre et exempt de graisse. Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Humidifier légèrement le support pour une meilleure accroche.

1/PRÉPARATION DU PLÂTRE

1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.

Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux

2/APPLICATION

Appliquer le plâtre sur le support et réaliser les travaux.

Ponçage après séchage complet. Le plâtre peut alors recevoir tout type de décoration (papier peint, peinture).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.
- La prise étant rapide, travailler en petites quantités.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée

NETTOYAGE


Nettoyage à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604206	Boîte carton 1 kg	6	3549212470524
30604217	Sac papier 5 kg	4	3549212470654
30604218	Sac papier 15 kg	1	3549212470661

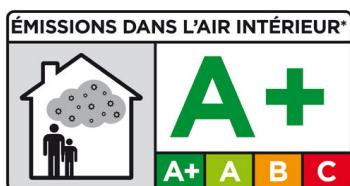SECURITE

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

