

# COLLE MURALE UNIVERSELLE

## COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

**Colle murale universelle conçue pour le collage sur les murs de tous les revêtements muraux souples, le lambris et les lames en PVC.**

**COV : A+**




### DESTINATIONS

La colle murale universelle de **QUELYD** a été spécialement conçue pour le collage sur les murs de tous les revêtements muraux souples : **BUFLON®**, **SOMVYL®**,...et pour le collage sur murs de lambris, lames décoratives en PVC (**GROSFILLEX®**).

### AVANTAGES

- Pour tous les revêtements plastiques muraux souples.
- Pour le lambris et les lames en PVC.
- Idéale pour les pièces humides.
- Collage final ultra résistant.
- Application murale.
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

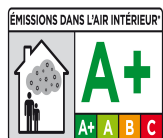

\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### MISE EN OEUVRE

#### TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

#### MATERIEL NECESSAIRE :

##### **Pour les revêtements plastiques :**

- Rouleau pour peinture.
- Pinceau.
- Spatule en plastique.
- Spatule crantée 1 mm.
- Règle métallique.

- Cutter.

**Pour les lambris et lames en PVC :**

- Spatule crantée 1 mm.

**PREPARATION DES MURS :**

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.
- Mélangez la colle avant utilisation.

**APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DES REVETEMENTS PLASTIQUES :**

- 1 - Appliquez la colle directement sur le mur, au rouleau ou à la spatule (dents 1 mm) sur une largeur supérieure à celle d'un lé. Attendez 5 minutes (à température ambiante) ou 10 minutes (température de +10°C à + 20°C) avant d'appliquer le 1er lé.  
Découpez le revêtement de lé d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.
- 2 - Appliquez le lé de revêtement le long du trait vertical en faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas, en commençant par le haut.
- 3 - Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une spatule en plastique. Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'un cutter et d'une règle métallique.  
Utilisez un pinceau pour les angles et bords de plinthes.

**APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DE LAMBRIS ET LAMES DECORATIVES PVC :**

- 1 - Appliquez à la spatule sur une surface de 2 m<sup>2</sup> environ.
- 2 - Positionnez et emboitez les lames.
- 3 - Appuyez énergiquement avec un chiffon pour écraser les sillons de colle.  
Attendez 24 heures minimum avant de peindre le revêtement.

---

**NETTOYAGE**

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.  
Nettoyez les outils à l'eau tiède.

---

**CONSOMMATION**

1 kg = 5 m<sup>2</sup>

---

**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et à l'abri du gel.

---

**CONDITIONNEMENTS**

| Code     | UC                 | PCB | GENCOD        |
|----------|--------------------|-----|---------------|
| 30601423 | POT PLASTIQUE 1 kg | 12  | 3144350050050 |

---

**SECURITE**

Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.  
Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du*